




HEKO GANCHO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

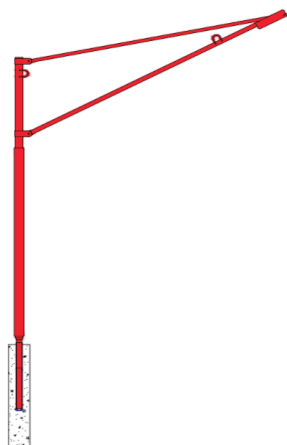

Heko Gancho

Se entrega plegado con una eslinga de elevación integrada. El Heko Gancho está hecho de acero y puede ser maniobrado y reubicado por una persona

4.2m x 2.5m Peso 60kg



Tubo de alojamiento

Se hunde directamente en el hormigón para crear el espacio para el HekoGancho. Un tapón de plástico cubre la abertura para proteger contra la entrada de tierra y agua

60mm x 720 mm



Retráctil



Sistema de frenado automático ante cualquier caída del operario que esté enchachado a él. Tiene un largo de hasta 2.5m



Bichero

El bichero de alcance se utiliza para alcanzar los Heko Ganchos adyacentes de SkyReach, que están fuera del alcance de la mano al cambiar el anclaje.

Extensible entre 1,2 y 2,7 m.

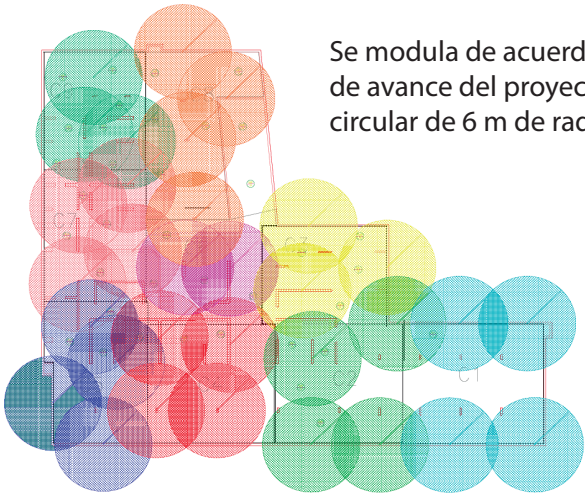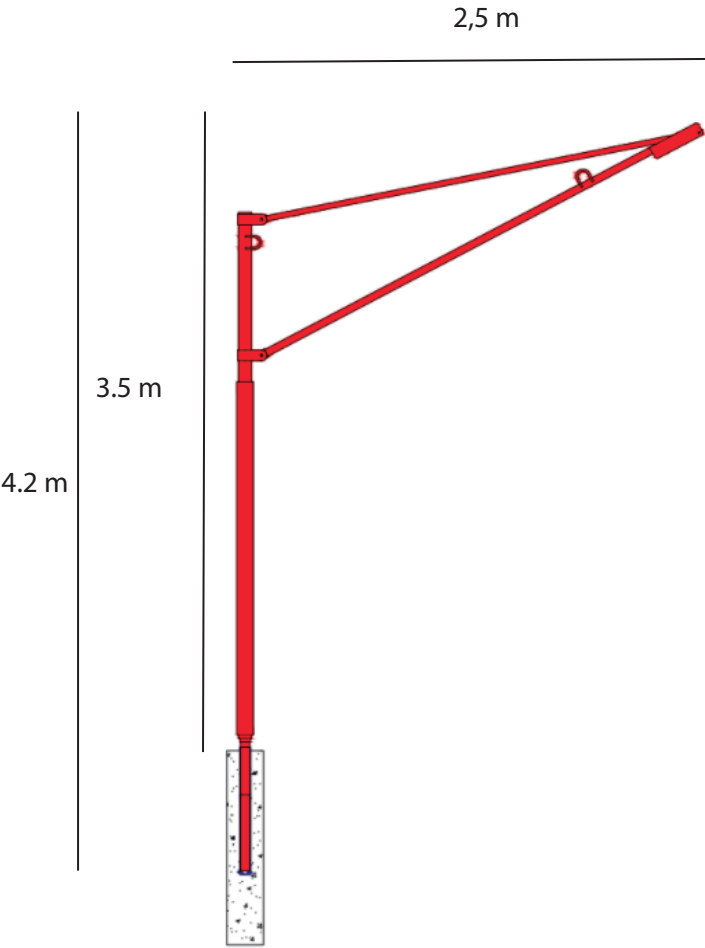


Se modula de acuerdo a los ciclos de la losa de avance del proyecto. Abarca un area circular de 6 m de radio.


PROCESO DE MONTAJE

A) Ensamblaje del gancho


1. Se despliega el gancho
2. Se fija con el pasador

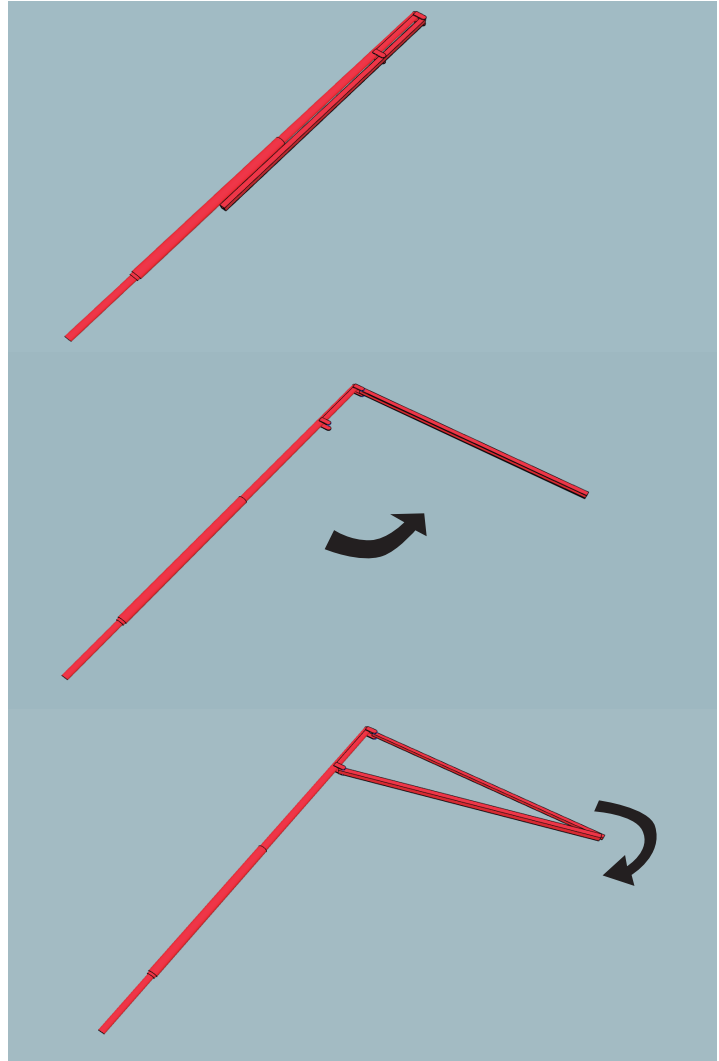


- B) Después de hormigonar los muros o pilares y centrado en los mismos, colocaremos el tubo de alojamiento dejando que sobresalga no mas de 5 cm del borde del hormigón.

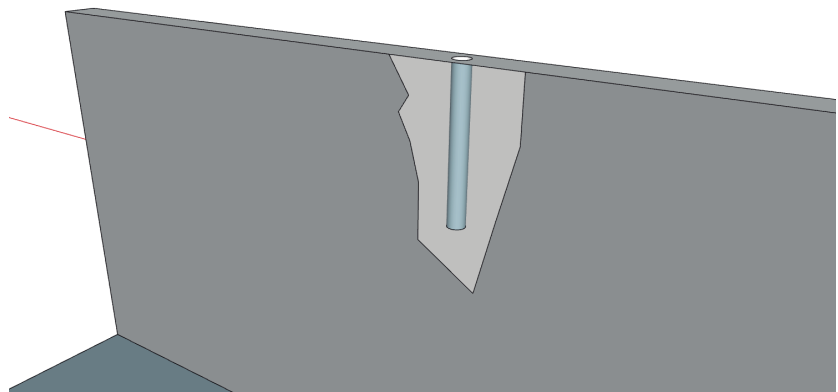

C) Se coloca la eslinga y el retráctil

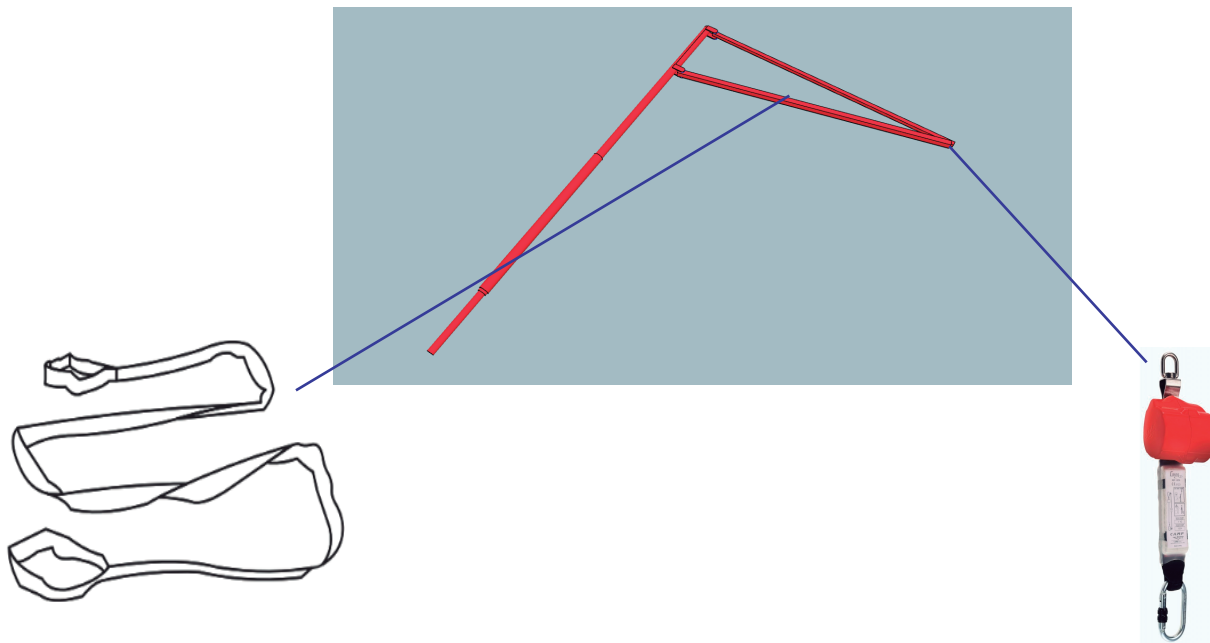



D) Se coloca el HekoGancho en el tub de alojamiento

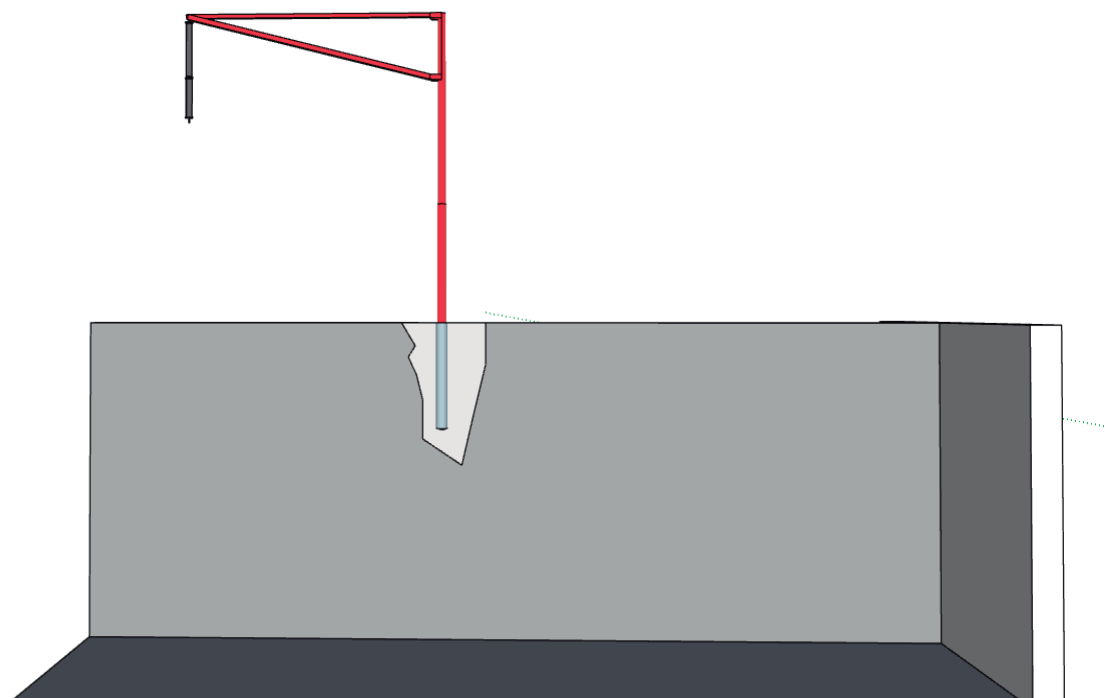

UTILIZACIÓN EN MOLAJE DE LOSA

Se debe utilizar siempre siguiendo a secuencia indicada en los graficos de mas abajo. Es decir completando franjas de moldaje paralelas al muro en el que está ubicado el Heko Gancho. En ningún caso se debe utilizar en un proceso de que enlosado en el que se trabaje instalando líneas de moladaje perpendiculares al muro en donde esá ubicado el Gancho.

Cuando sea utilizado en alturas de piso de 2.5 m se debe eganchar directamente el operario al dispositivo retráctil. Cuando se realicen trabajos en alturas de piso de 3.5 m o superiores se podrá utilizar el alargó arnés de 1 m.

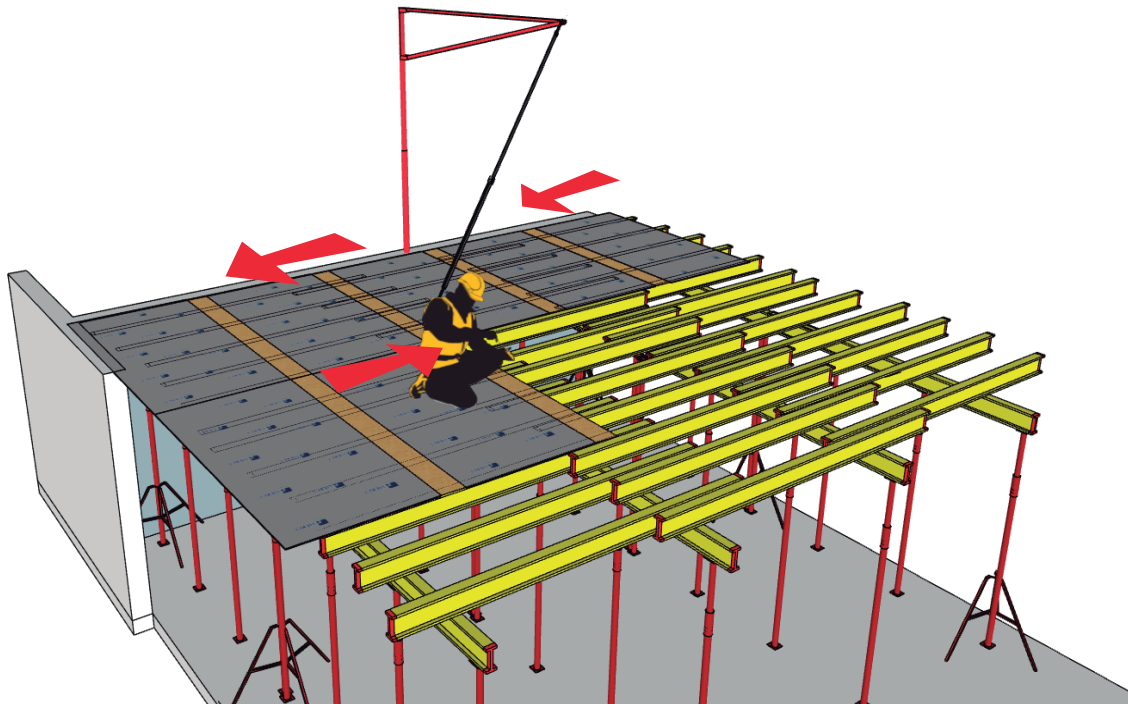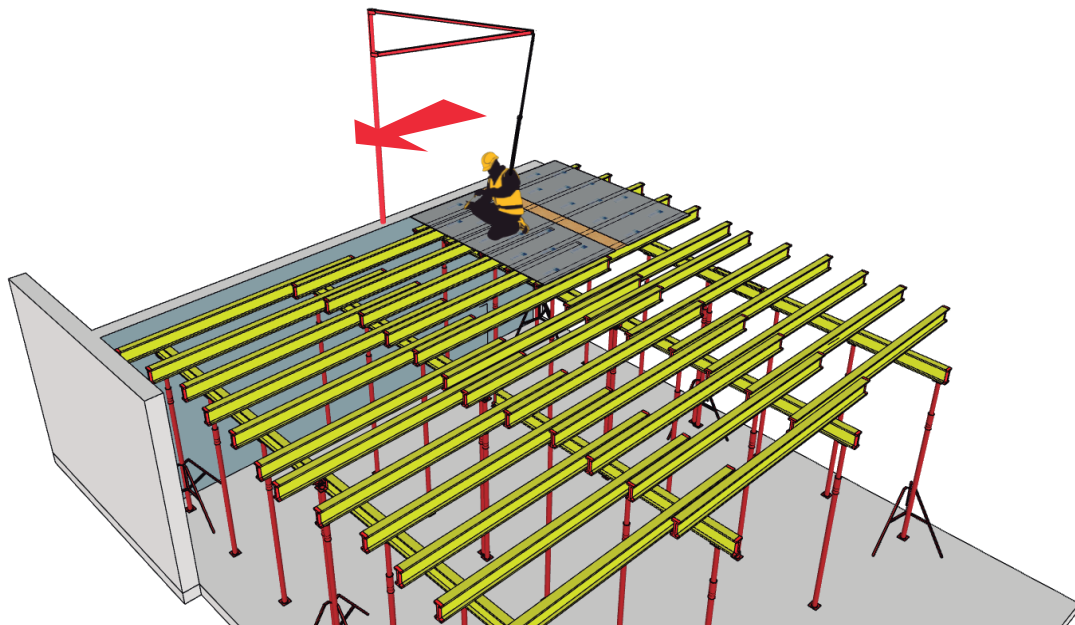

SISTEMA HEKOGANCHO PARA LA DESCARGA DE CAMIONES

Solo se necesita un sistema de carga HEKOGANCHO para un remolque plano de hasta 8 m, pero serán necesarios dos si el vehículo supera los 8. La posición de anclaje es de 5,9 m con respecto al nivel del suelo ocupando el equipo junto con la base contrapesada



PASO 1



Asegúrese de que la base esté nivelada ajustando las gatas. (pendiente máxima del suelo 5 °)

PASO 2



Coloque los postes de la esquinas en el marco inferior.

PASO 3



Coloqué el contrapeso centrado en la base. Pueden ser bloques de hormigón prefabricados o lastres de áridos
Peso = 1900 kg

PASO 4



Coloque la columna y el marco superior.

PASO 5



Use una grúa para levantar el Heko Gancho y ensamblarlo. Anclar y bajarlo a la columna superior hasta que esté completamente introducido.

* Nota: El Heko Gancho que se ocupa en con la base para descarga de camiones es distinto al que se ocupa en losa de avance. A la hora de realizar el pedido se debe especificar el uso del equipo.

